

## NORGIPS PLAN



FÖR SLÄTA YTOR



# NORGIPS PLAN FÖR SLÄTA YTOR

**FÖRSÄNKT PÅ ALLA FYRA SIDOR**

**ENKEL ATT HANTERA OCH MONTERA**

**ERGONOMISKT FORMAT 900 x 2400**

**FÖR PERFEKT RESULTAT PÅ STORA YTOR**

**SAMMA LJUD- & BRANDEGENSKAPER SOM NORMALGIPS**

## ANVÄNDNINGSMÅRÅDEN

Norgips Plan är gipsskivor med fyra försänkta kanter som man uppnår en bättre och mer jämn yta med samt ett enklare montage. Skivorna ger ett perfekt resultat med mycket liten risk för sprickbildning och jämfört med traditionell kortkantsspackling får man med Norgips Plan mycket jämnare skarvspackling. Möjligt att krysskarva och spackla skivorna istället för att förskjuta och fasa kortkanter vilket underlättar montage och slutresultatet väsentligt.

Skivan rekommenderas alltid som yttersta lag där kvalitetskravet på ytan är YBG-klass Q4 (Målad yta vid extra höga krav på ytjämnhet).

## BEKLÄDNAD



Montera skivorna tvärs mot reglarna. Vid beklädnad i 2 eller 3 lag, ska yttersta laget skall vara Norgips Plan. Förskjutningen av Norgips Plan mot underliggande skivlag är en halv skivbredd i sidled och minst 400 mm längsled. Skivorna i de undre lagen bör ha samma dimensioner som Norgips Plan, 900 x 2400 mm för att undvika linjerade skarvar mellan lagen.

## MONTERING

Börja skruvning av Norgips Plan i mitten av skivan och fortsatt ut mot sidorna för att undvika knäckning. Skruv placeras ej närmare långkanten än 10 mm och kortkanten 15 mm. I hörnen får skruven ej vara närmare lång- och kortkant än 60 mm.



## SPACKLING OCH MÅLNING


Spackling av Norgips Plan skall utföras enligt YBG-klass Q4 eller Q3. Spackling utförs lämpligast på kortkanterna först och sedan på långkanterna för att undvika uppbyggnad vid krysskarven. Nedan beskrivs grundläggande behandling vilket motsvarar YBG-klass Q3.

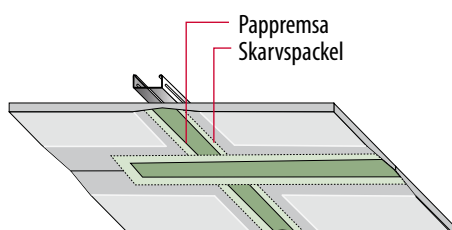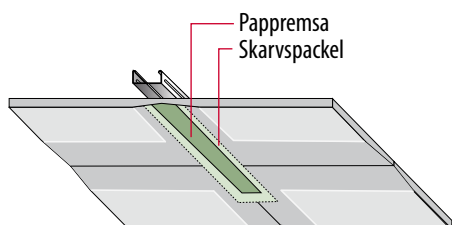


**Första behandling, Kortkantskarv;** fyll skarven med spackel och lägg i pappremsan. Observera att kortkantskarven är något djupare än långkantskarven. Spackla alla skruvskallar.

**Första behandling, Långkantskarv;** fyll skarven med spackel och lägg i pappremsan. Spackla alla skruvskarvar.

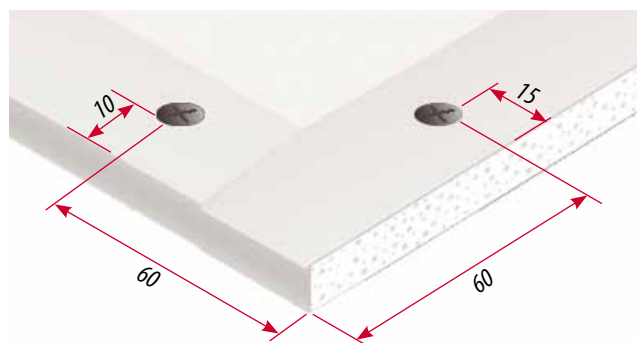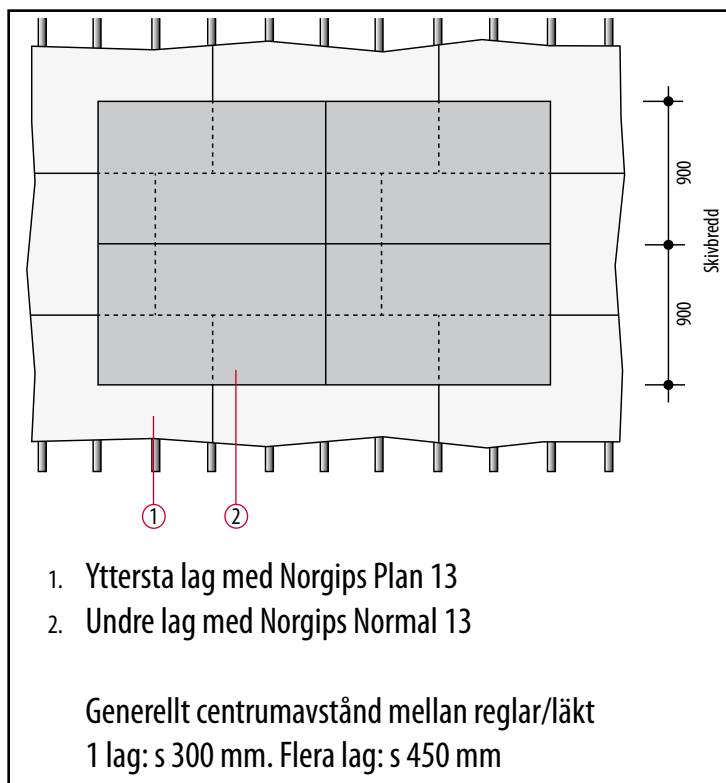

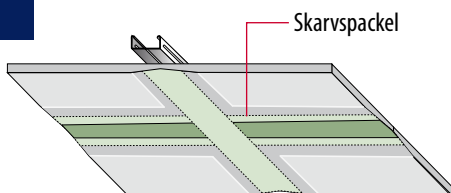

**Andra behandlingen, Kortkantsskarv;** innan andra behandlingen måste spacklet torka fullständigt (se YBG kap 6). Gör först en lätt avslipning och påför därefter andra skiktet spackel.

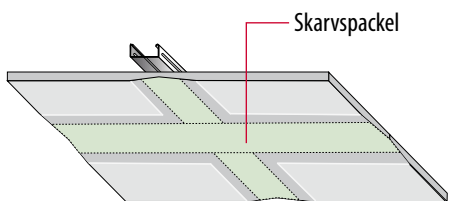


**Andra behandlingen, Långkantsskarv;** innan andra behandlingen måste spacklet torka fullständigt (se YBG kap 6). Gör först en lätt avslipning och påför därefter andra skiktet spackel.

## MONTERING AV SKIVOR LÄNGS ELLER TVÄRS UNDERLAGET

Skivorna kan monteras både längs och tvärs underlaget. Vid montage av endast ett lag gipsskivor är det en fördel att montera dessa tvärs underlaget då detta ger möjligheten att placera kortkantsskarvarna över en läkt. Vid flerlagsbeklädnad skall både lång och kortkantsskarvar förskjutas mellan lager. Det kan också vara en fördel att montera första laget längs läkten och det efterföljande vinkelrätt mot detta då det ger möjligheten att skruva kortkantsskarvarna i läkten. Om detta ej är möjligt, eller om skivorna monterats längs läkten, även i andra lag, skall kortkantsskarvarna understödjas med t.ex. T-kortling eller plåtband. Det yttersta lagets kortkantsskarvar skall alltid ha understöd.



### ETT LAG SKIVOR

Alla kortkantsskarvar skall ha understöd av t.ex. T-kortling eller bandstål.

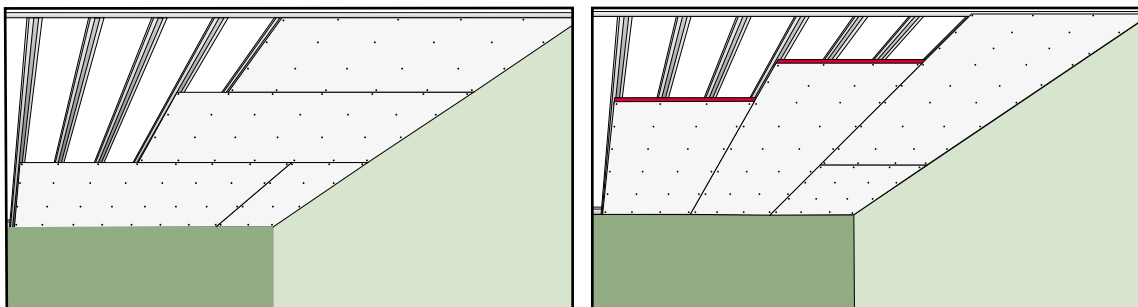

### FLER LAG SKIVOR

Vid flerlagskonstruktioner måste yttersta lagets kortkantsskarvar understödjas med t.ex. bandstål eller T-kortling om detta lag monteras längs med läkten.

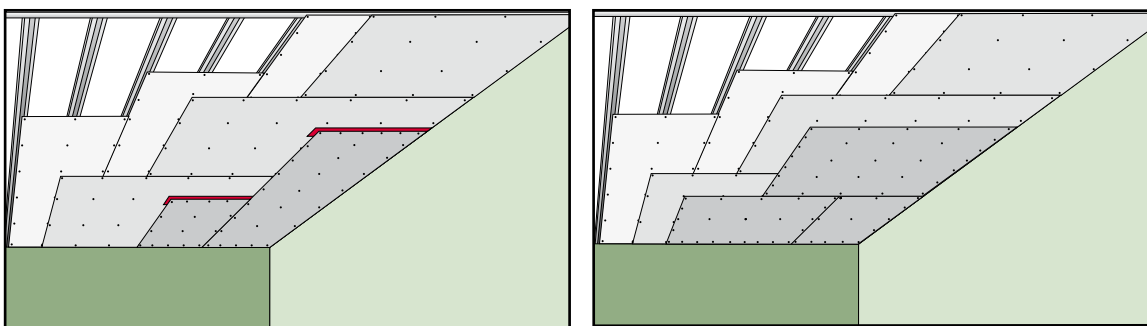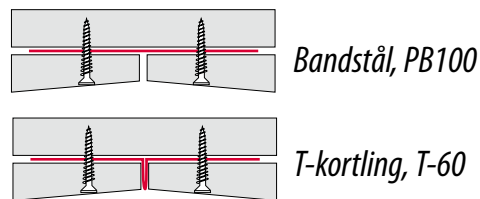





A photograph of a modern bedroom interior. In the foreground, a bed with white linens and a dark blanket is visible. In the background, there is a grey sofa with cushions, a window with white curtains, and a wall-mounted light fixture. The room is lit with warm, ambient lighting.

## NORGIPS PLAN MÅLARENS DRÖM

Med Norgips Plan behöver du inte längre oroa dig över att skarvarna mellan gipsskivorna ska synas vid släpljus.

Norgips Plan hjälper dig att snabbt och enkelt att få ett professionellt resultat, utan att behöva spackla brett över kortkanterna.

Norgips Plan är försänkt på alla fyra sidor - detta skapar ett utmärkt underlag för efterföljande spackling och ytbehandling - dessutom går det åt mindre spackel.

Det är precis lika enkelt att montera Norgips Plan som en vanlig, traditionell gipsskiva men du använder spackelremsa och spackel även på kortsidorna. På så vis minimerar du även risken för sprickor mellan skivorna.

**Helt enkelt - ett perfekt resultat!**



*Miljösansing på tillverkning, användning och återvinning*

Norgips lägger stor vikt vid miljövänlighet, kvalitet och säkerhet - från produktionsprocess och distribution till användning och återvinning. Vårt miljömarke ska synliggöra det.

Som den första gipsskiveproducenten i Europa är vi stolta över att kunna presentera en EPD (Environmental Product Declaration, enligt standard ISO 14025), som är ett kortfattat dokument om en produkts miljöprofil.

En EPD baseras på livscykelanalys (LCA), som tar hänsyn till allt från råvaruuttag, produktion och användning till deponi och återvinning.

Våra EPD:er verifieras av EPD-Norge, en stiftelse som etablerades 2002 av NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) och BNL (Byggnæringens Landsforening).

Våra EPD:er kan laddas ned från vår webbplats [www.norgips.se](http://www.norgips.se) under "Miljö och Kvalitet".

Norgips är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

**NORGIPS**